


Panel Piedra

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Installation Instructions

PanelStone 

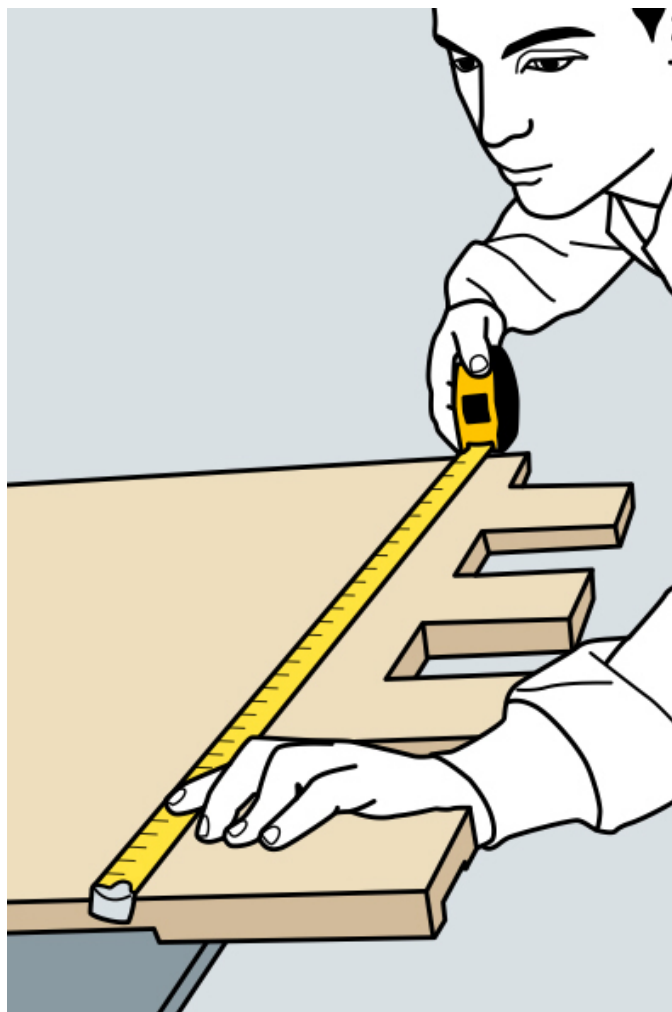


Změříme si zed' a spočítáme počet panelů. Každý panel má plochu cca 1m².

We measure the surface to be covered and calculate the number of panels required. Each panel is approximately one meter quadratic.




**Pomocí pravítka
narýsujeme čáru, podle
níž budeme řezat.**

**We help with a ruler and
later with a marker
signal to cut the surface.**

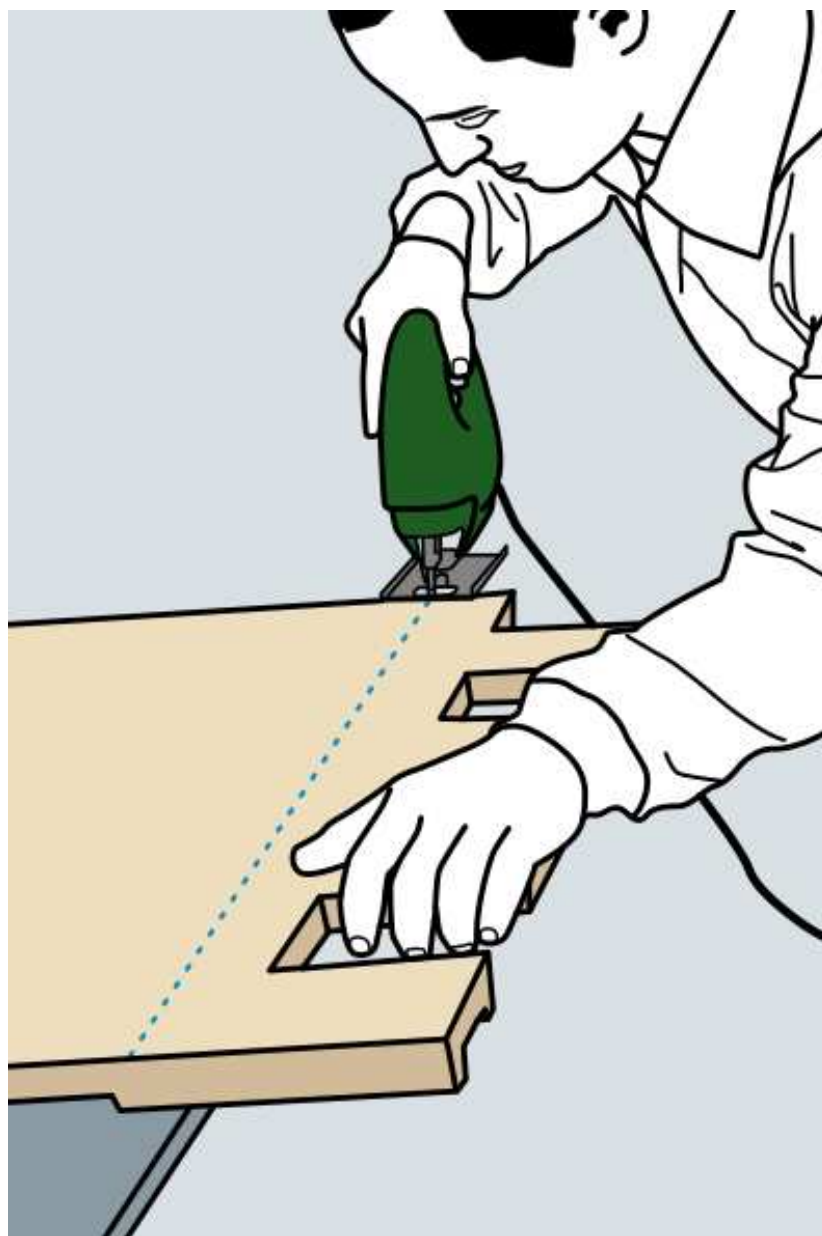

**Zarovnejte panel podle
linky, kterou jste
narýsovali.**

**In the case of panels
with teeth begin cutting
a surface side of the line
we have drawn.**

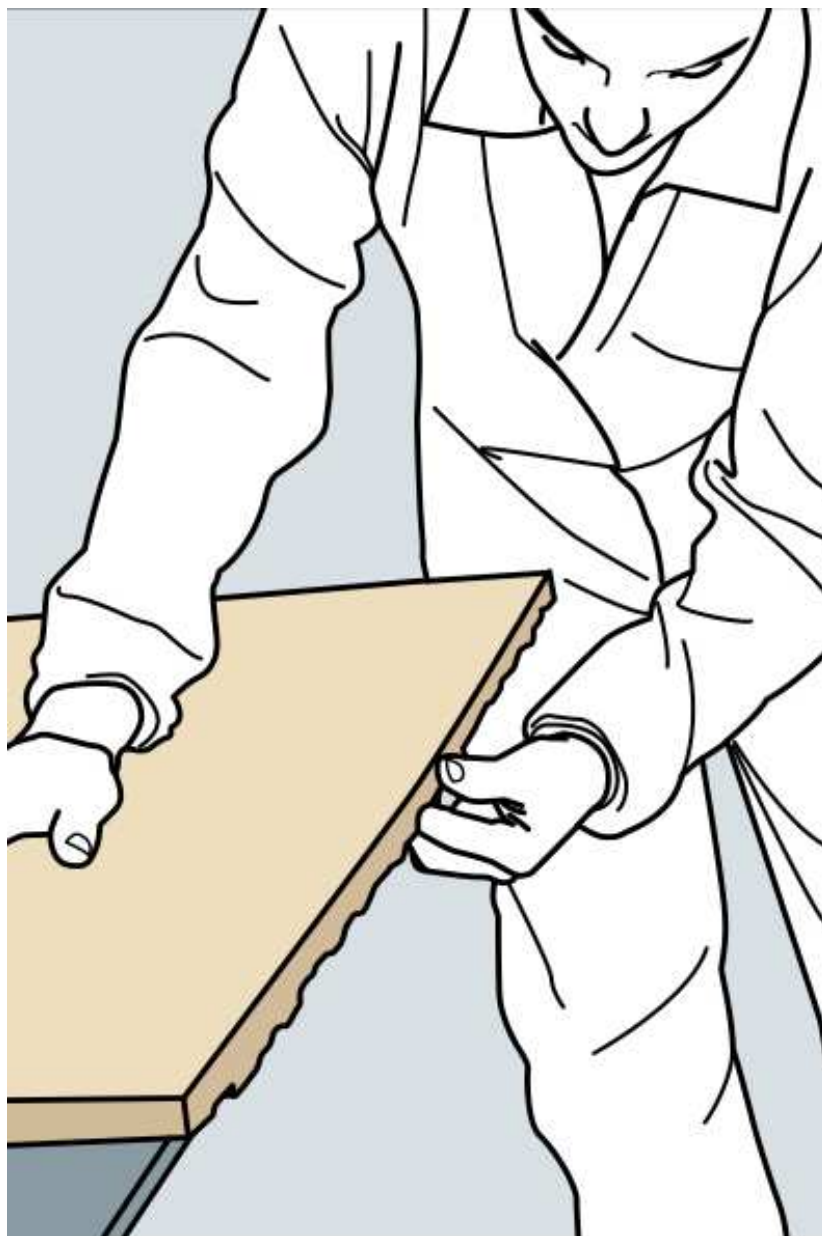


Zkontrolujeme řez.

See that the cut in the panels was successful.



**Umístěte panel na stěnu
a vyvrtejte otvory 3mm
nejlépe ve spárách.
Označte na zdi místa,
kde budete vrtat otvory
pro hmoždinky.**


**Place the panel on
the wall and drill with
3mm, preferably across
the panel joints up to
mark the wall where the
cue will post later.**

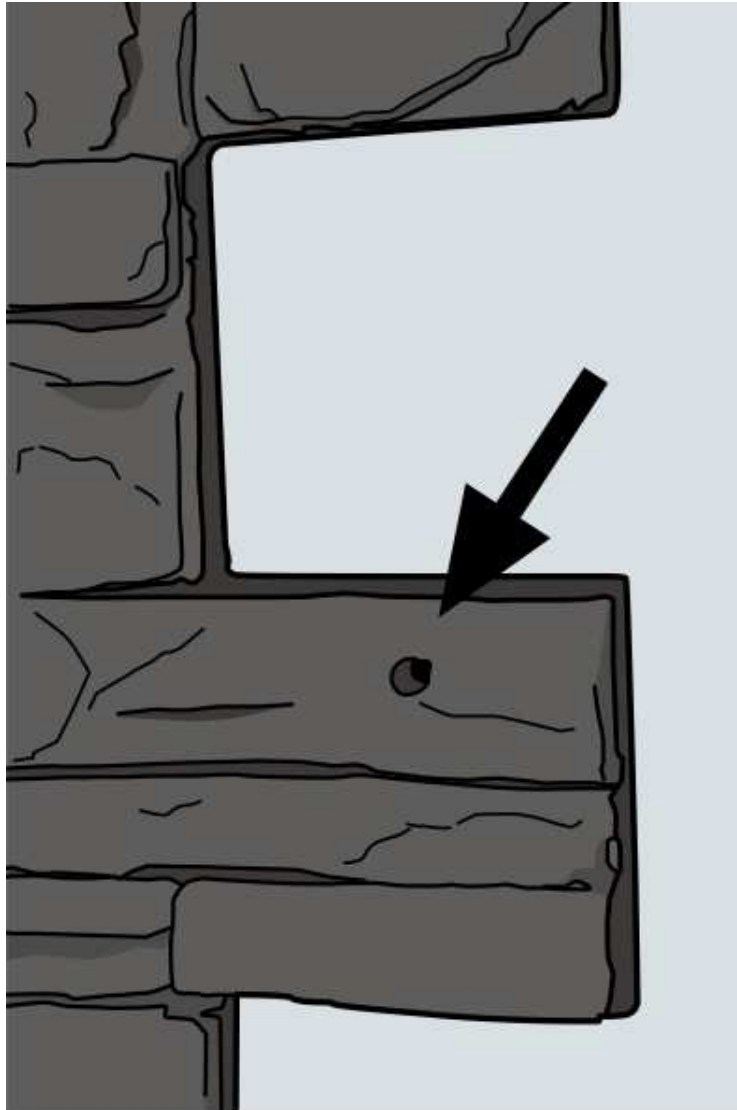

**Otvory musí být před-
vrtány ve snadno
maskovatelných
místech.**


**Použijeme minimálně
4-6 vrtů na panel.**

**It is very important drill
in easy to conceal. Do
this 4-6 times per panel.**

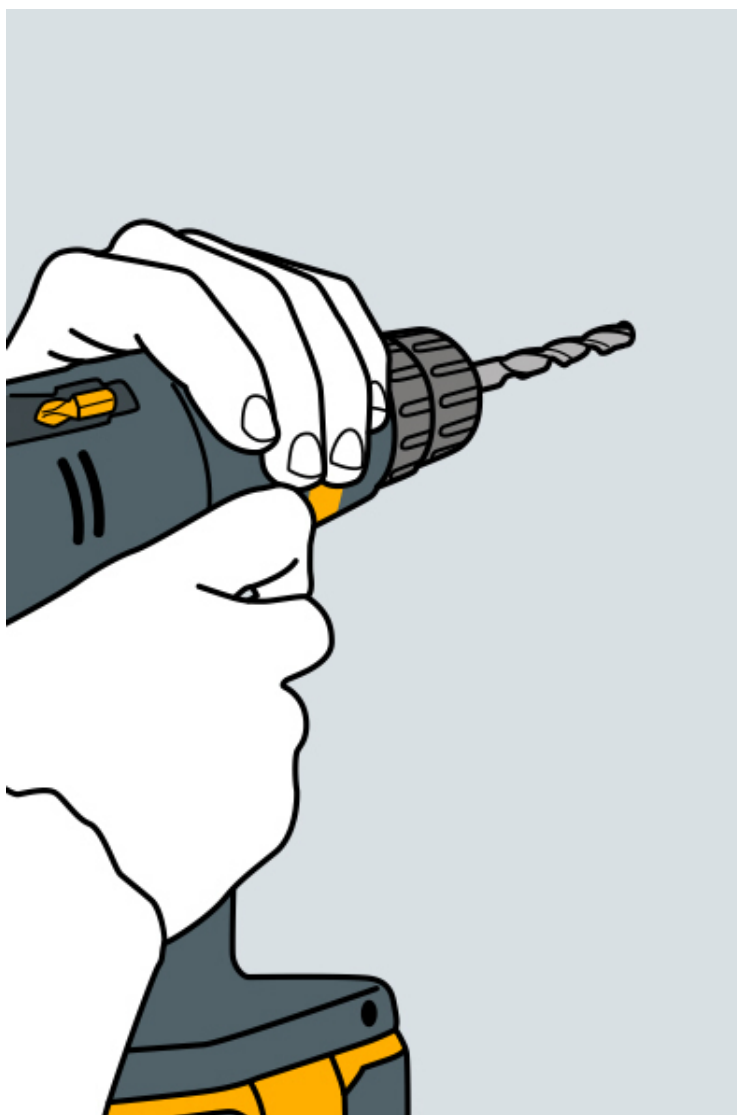

**Vyvrátame otvory pro
6 mm hmoždinky.**

**Remove the panel and
thereafter drill with 6mm
in the places we have
marked on the wall
above the 3mm drill bit.**

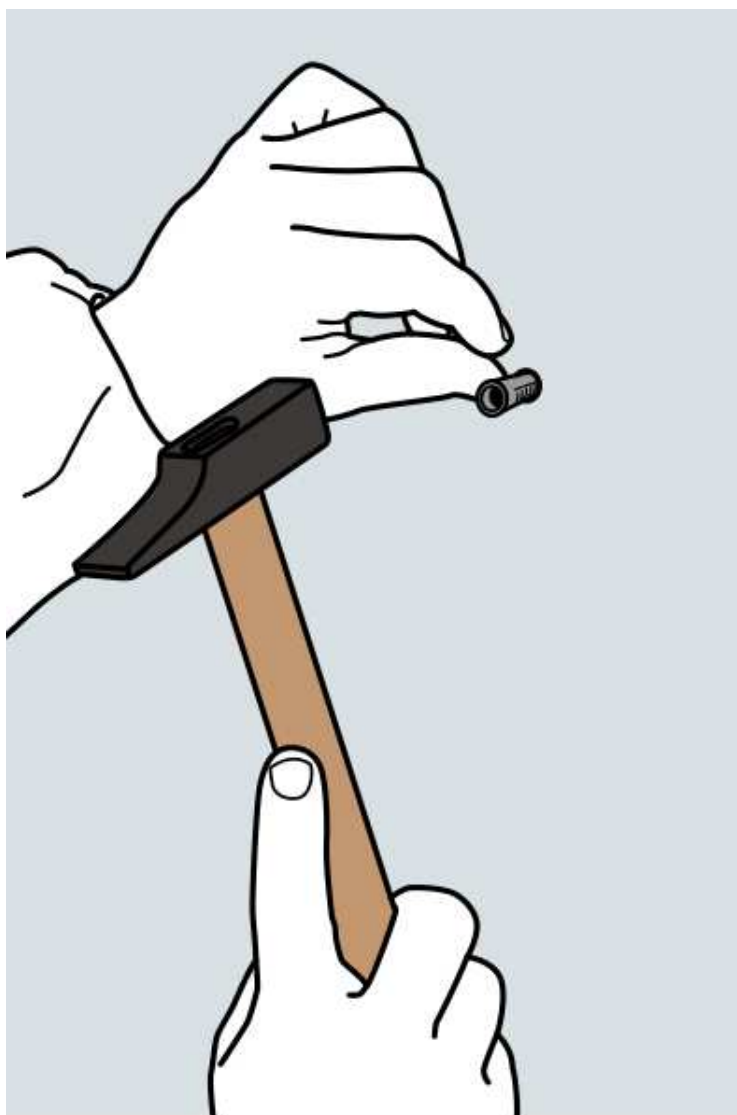

Zatlučeme hmoždinky.

**Introduce all the wall
plugs .**




Pro zlepšení akustického vjemu obkladu doporučujeme mimo uchycení pomocí vrutů a hmoždinek použít polyuretanové lepidlo firmy Soudal, Tekapur, atd., které naneste na zadní stěnu panelu dle návodu na lepidle. Lepidlo nanášejte až po předchozí případné úpravě panelu (např. naměření a uříznutí). Použití polyuretanového lepidla vytvoří kompaktní spojení panelu s podkladem .




To improve the perception of acoustic tiles, we recommend mounting with screws and dowels used polyurethane adhesive company Soudal, Tekapur, etc., which apply to the rear wall panel according to the instructions on the glue. Apply glue to the panel prior treatment (eg, a measurement and cutting). Using a compact polyurethane adhesive connection with the base panel.



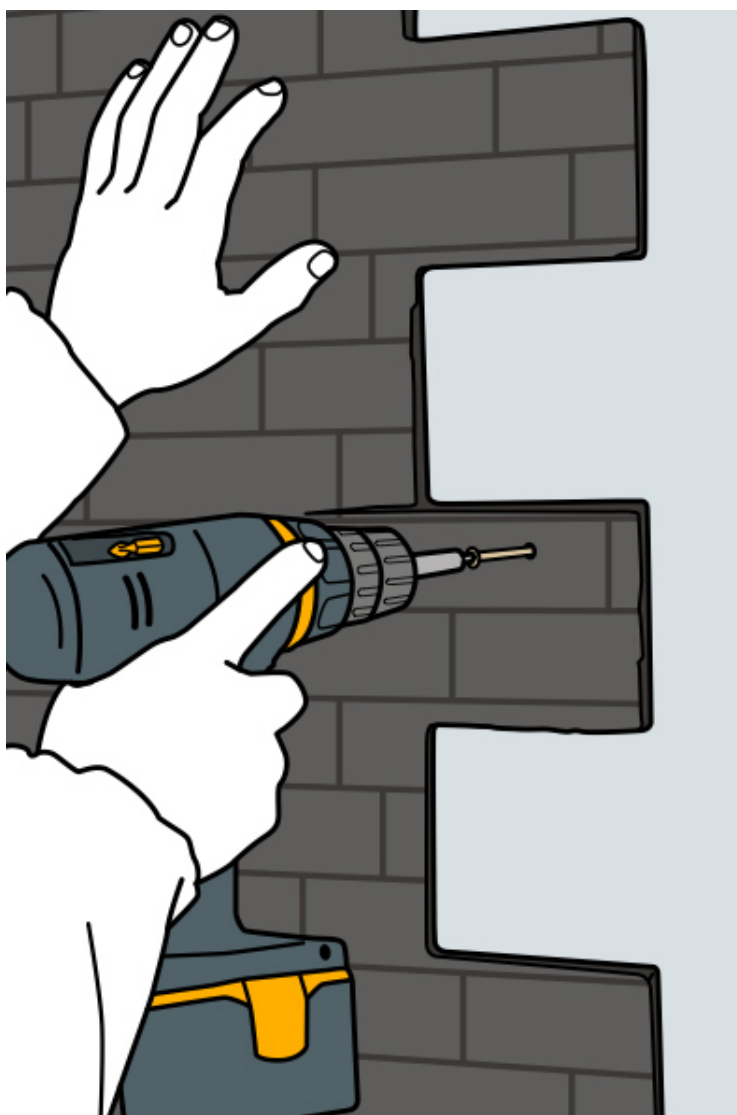

**Umístíme panel na zed'
pomocí vrtů , které se
pak zatmelí.**

**Place the panel on the
wall introducing the
screws on the panel,
thereafter to cover it
with the mastic.**

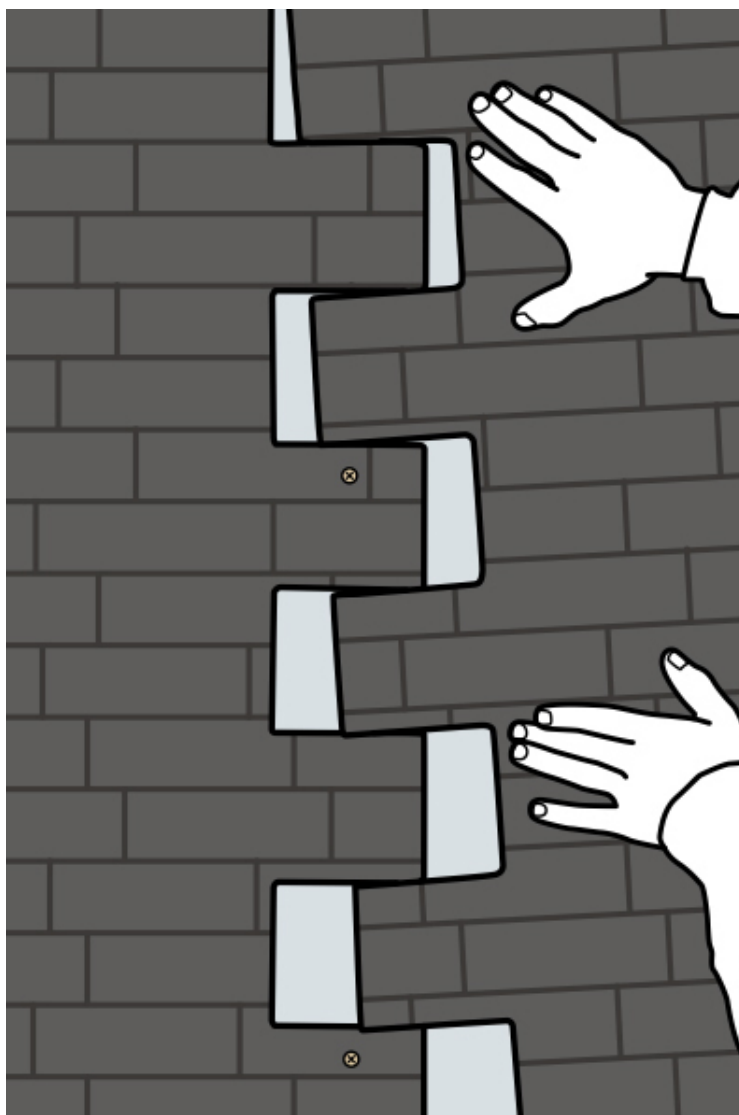


Přidáme další panely.

We join panel with panel.




Opakujeme stejný postup pro všechny panely dokud nepokryjeme celou stěnu. Vrutý umístujeme do snadno maskovatelných míst.

We doing the same operations on all panels to cover all the wall to be coated, insert the screws always easy to mask in areas.

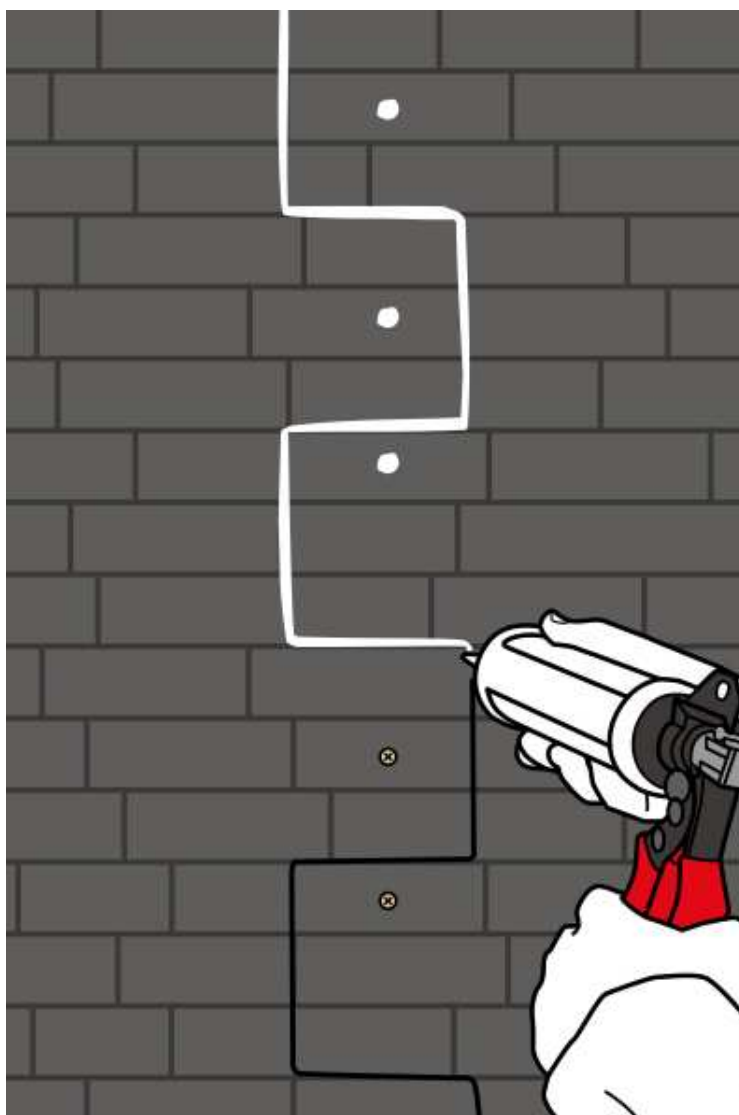


**Po připevnění panelů
vyplníme vzniklé spáry
a otvory po vrutech
tmelem.**

**Once the surface
covered with panels, fill
with the mastic joints so
as holes made with the
drill.**

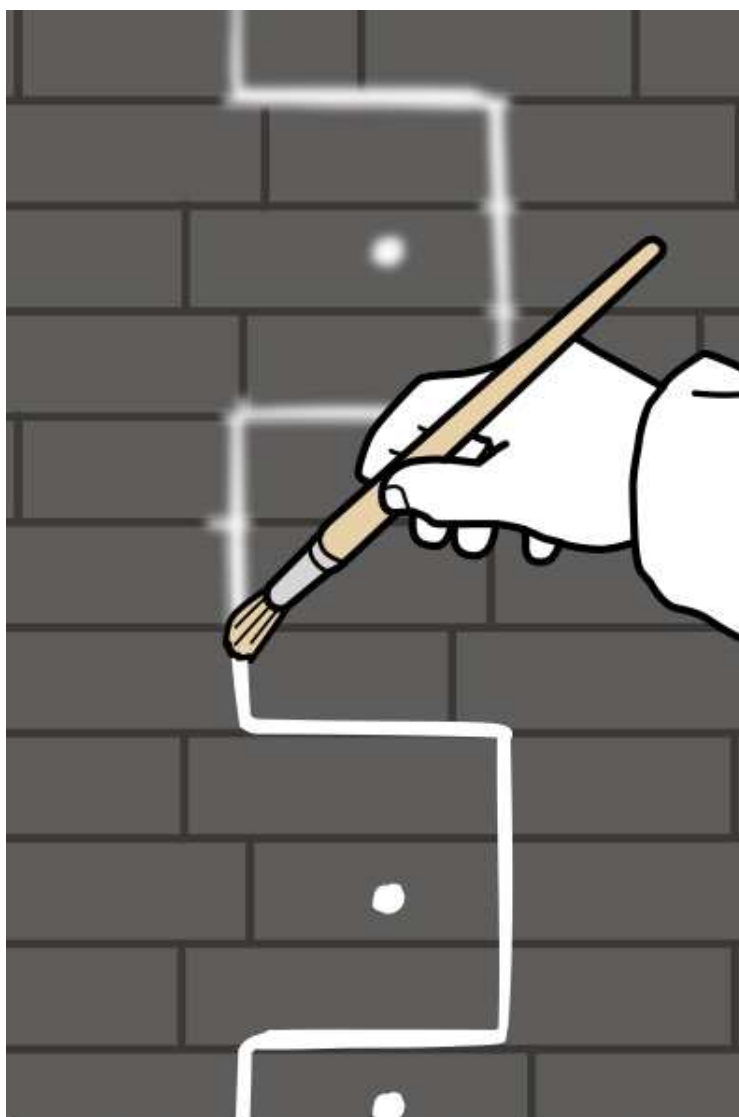


Po zatmelení použijeme jemný vlhký štětec k dosažení odpovídající textury.

After filling, texture joints and holes with fine and wet brush in order to match the texture.

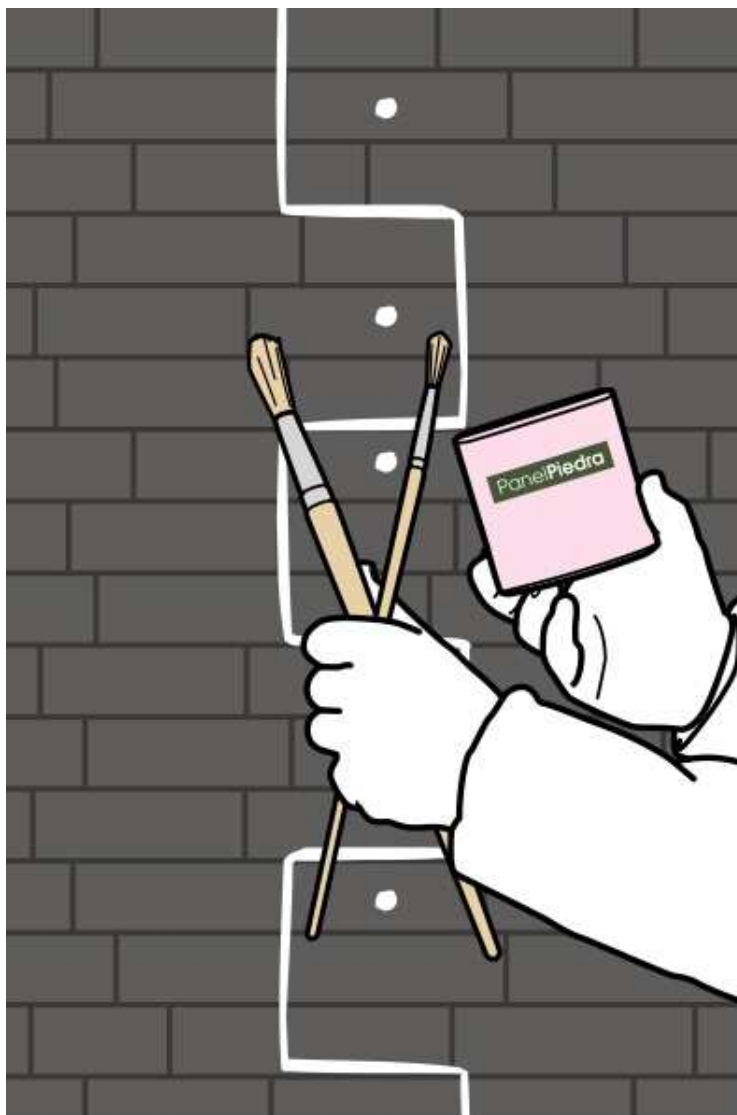


**Po vyplnění všech spár
a otvorů necháme tmel
zaschnout 2 až 4 hodiny.**

**When all the surface
coated with mastic
expect from
2 to 4 hours.**

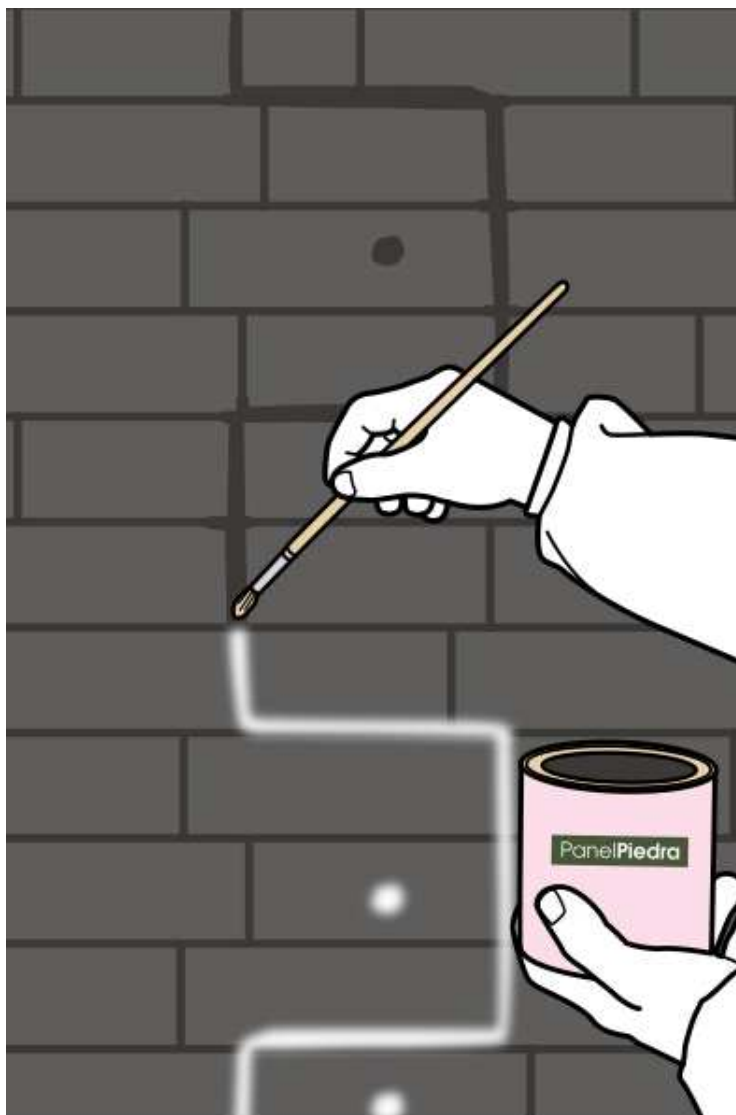

**Po zaschnutí tmelu
provedeme zamalování
spáry.**

**After the drying time
of the mastic, with
different brushes to
paint the area proceed
where we have
introduced the mastic**

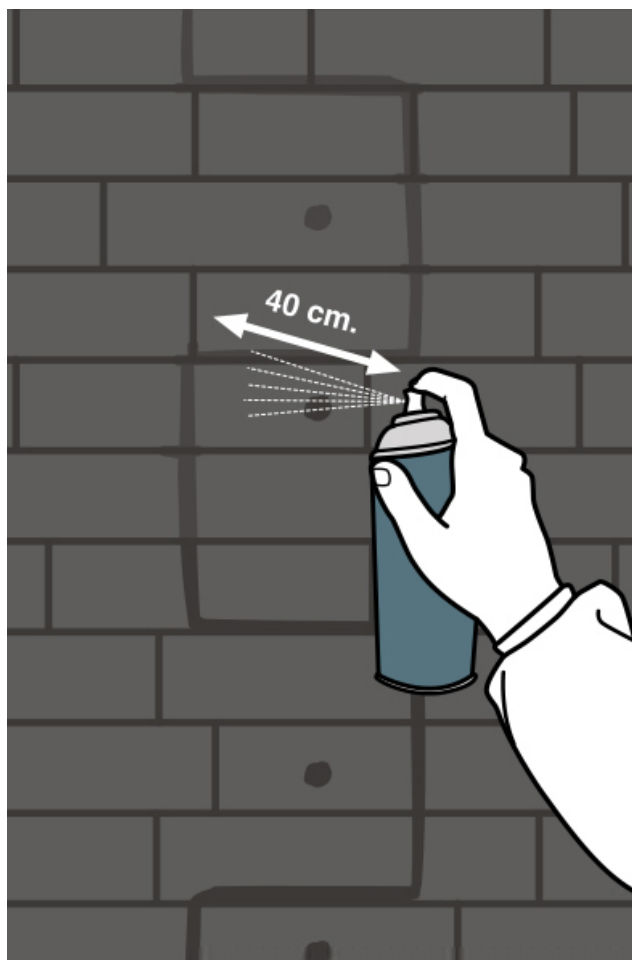

**Účelem spreje je
sjednotit barvu spáry.
Po zaschnutí barvy
aplikujte sprej ze
vzdálenosti 40 cm.**

**The spray function is to
match the color of
the panel joints.
To do this once before
the paint dries, apply to
40 cm spray panels
with aged a Flash.**



Po zaschnutí barvy se spáry přetřou vlhkým hadrem, aby se dosáhlo patiny ve vzhledu spáry. Tuto operaci je možno opakovat tak často, jak je třeba.

Then while the paint dry, pass a wet cloth so that aging should be set at the pores of the panel, this operation can be repeated as often as necessary.



**Jakmile jsou všechny
procesy vykonány, je
výsledkem dokonalý
vzhled.**

**When done all
processes results in a
perfect finish.**

ROHY:

Pro obložení vnějších rohů je možné použít originálních obkladových dílců (jsou-li k dispozici) a nebo vyrobit rohový díl řezem z jednoho rovného panelu.

Panel rozřízněte v daném místě na dva kusy. Tento řez dále upravte do 45° obou dílů tak, aby se daly k sobě v daném úhlu přiložit. Na zatmelení a zabarvení spáry použijte postup uvedený na začátku tohoto návodu.

CORNERS:

For cladding the outside corners is possible to use original cladding components (if available) or make a cut corner part of a single straight the panel.

Cut the panel at a given place in two. This section also adjust to 45 °in both parts so that they can be together in the angle of attach. The putty color and joints follow the steps listed at the beginning of this manual.



VYŘEZÁVÁNÍ OTVORŮ:

Pro vyřezávání otvorů na vypínače a zásuvky je možno použít kruhový vyřezávač (frézu)



CUTTING HOLES:

For cutting holes for switches and sockets can be used circular taps (cutter)



Příklady:

SAMPLES:

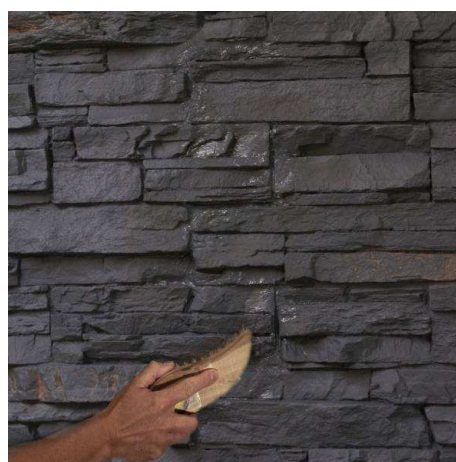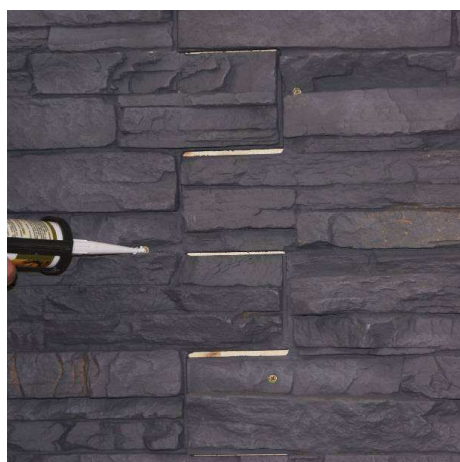

Příklady:

SAMPLES:

